

1

安裝 (基本設定)

使用 外接網路攝影機

步驟 1

連接外接網路攝影機



步驟 3

插入 InstaShow 按鈕發射器



* 電腦的無線網路位置將自動切換到 VS20 主機接收器

步驟 2

連接企業網路



步驟 4

開啟 InstaShow
VS Assist App



* 按下 InstaShow Camera Preview，確認是否已接上外接網路攝影機

1

安裝 (基本設定)

使用 外接攝影機

步驟 1

連接外接網路攝影機



▶ USB ▶



步驟 2

連接企業網路





▶ RJ45 ▶





步驟 3

開啟 InstaShow
VS Assist App

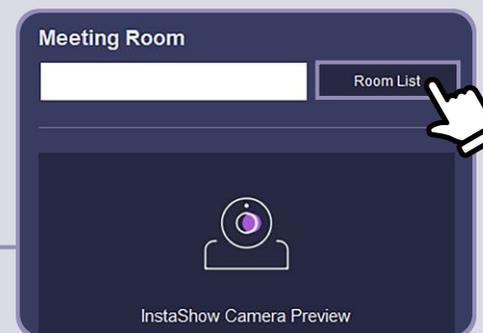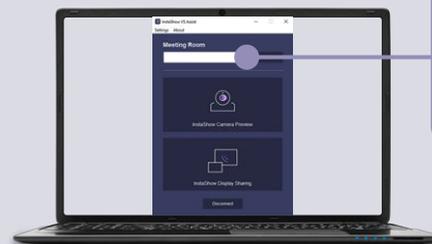

步驟 4

選擇 VS20
主機接收器

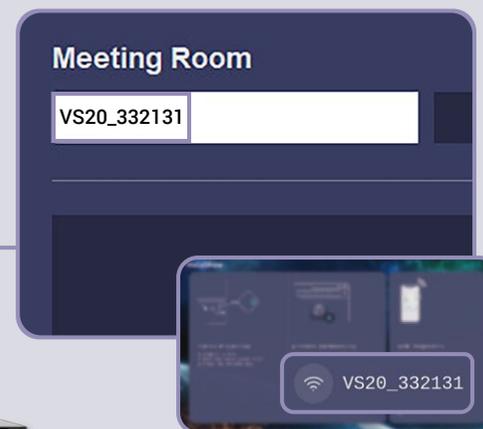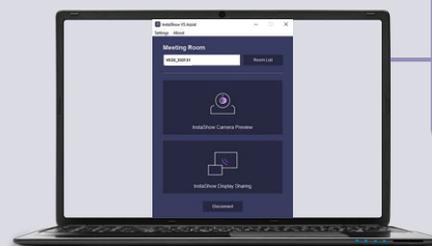


* 你的裝置及 VS20 主機接收器需在相同的網域

2 安裝 在 Teams 中 取用外接攝影機

步驟 1 開啟 Teams



步驟 2 將攝影機設定為 InstaShow Camera

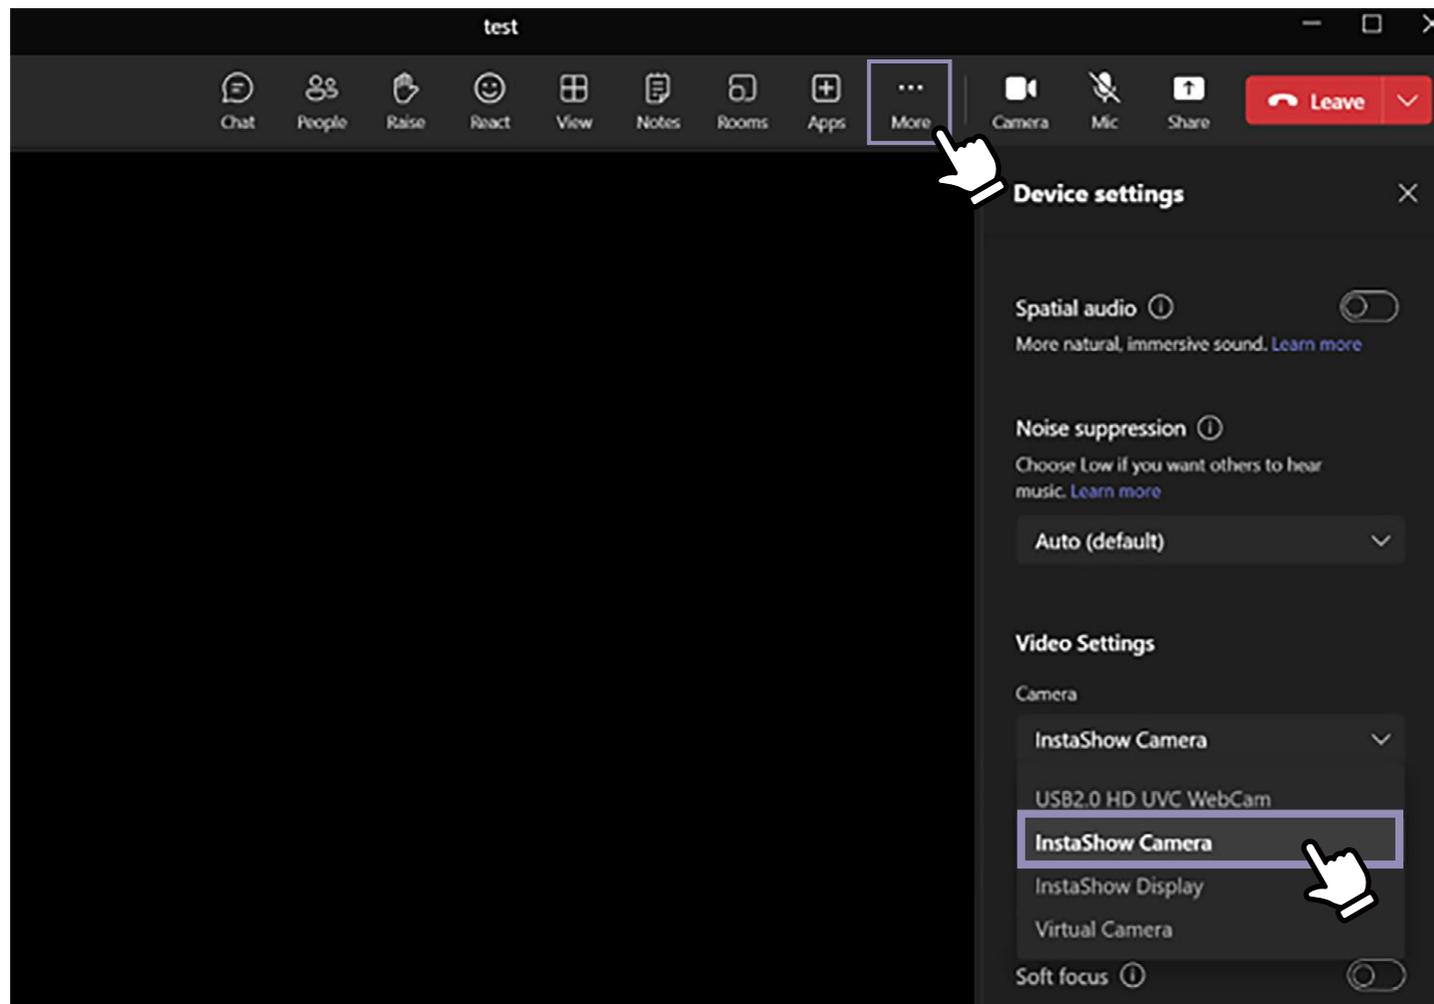

你正在使用外接網路攝影機

3 安裝 在 Teams 中 設定音訊

你可有以下2種選擇：

InstaShow button microphone :

免 APP


取代電腦的內建麥克風

InstaShow Audio :



搭配 APP


啟用 InstaShow 麥克風系統

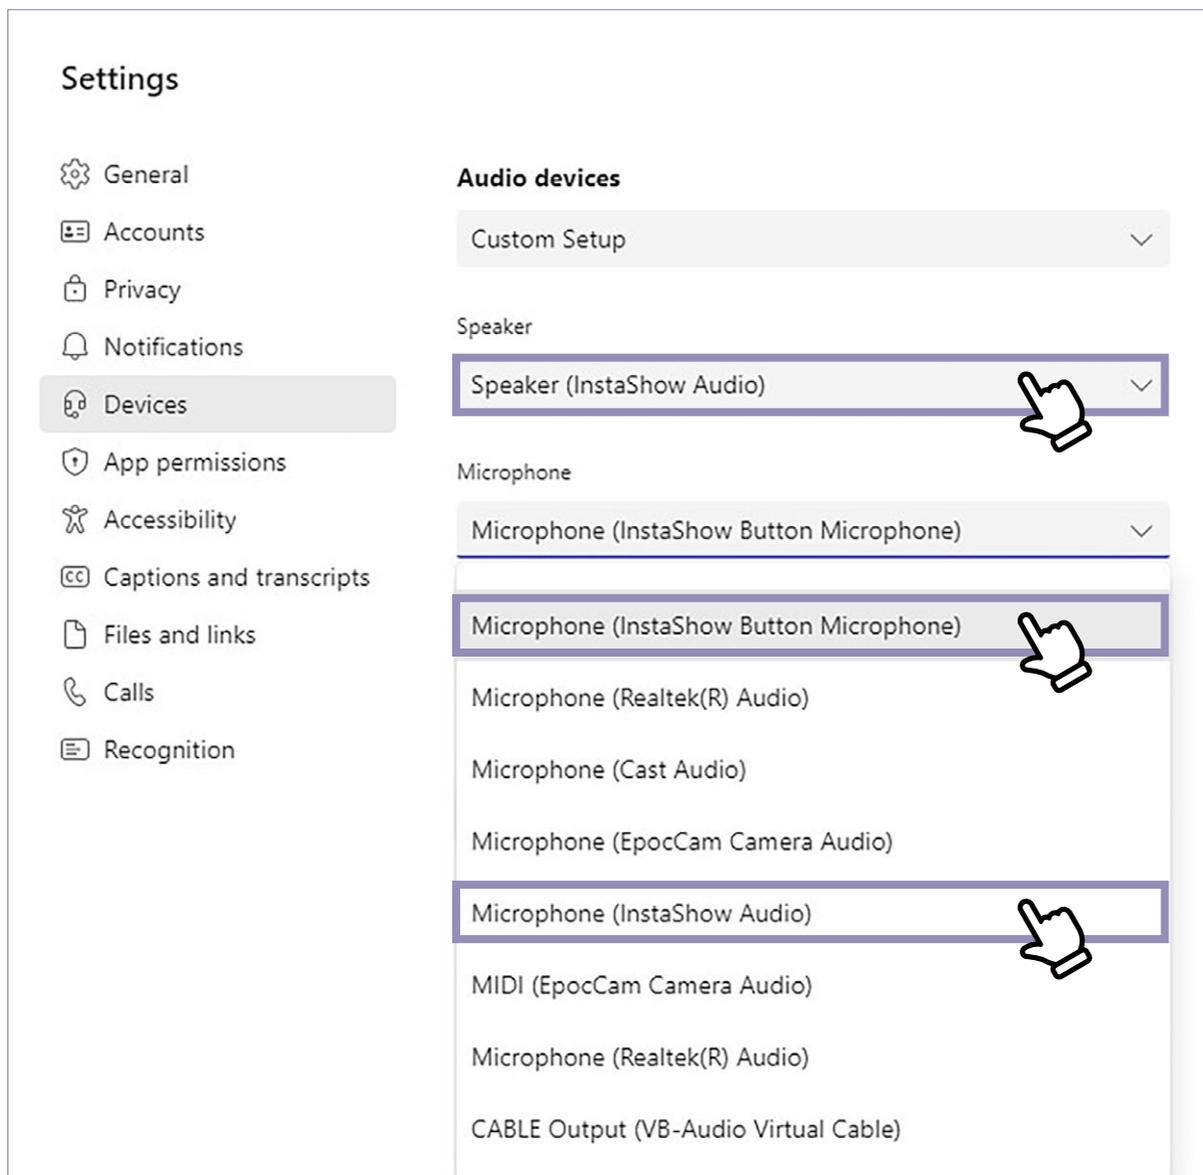

4 安裝 InstaShow VS Assist App

InstaShow Camera Preview

按下按鈕
確認所取用的外接網路攝影機

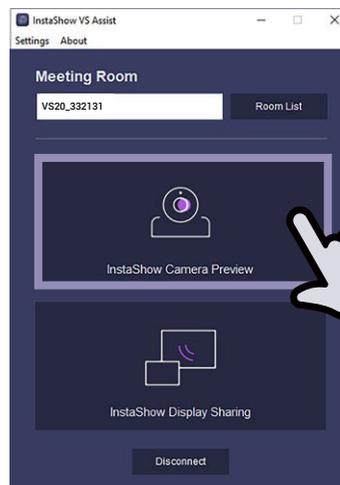


按下

大屏



InstaShow Display Sharing

按下按鈕
將大屏轉到你的電腦

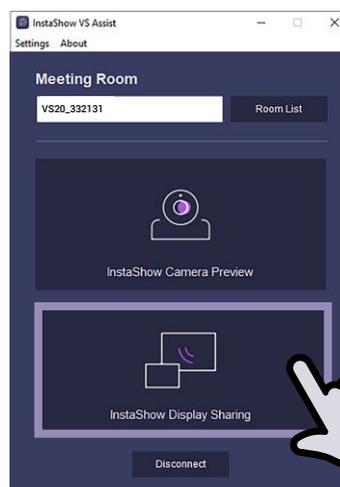

你的電腦


簡報者

5 安裝 按下發射器按鈕 進行投影

你已登入 Teams


步驟 1

利用 Win+P 快捷鍵，
使用 Windows 延伸螢幕模式

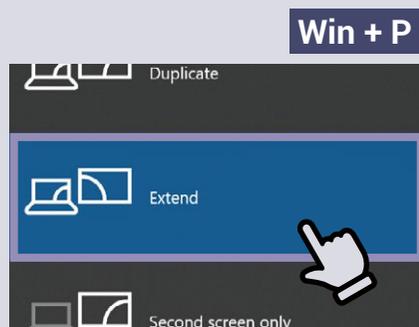


步驟 2

到 VS Assist APP，
按下 "InstaShow Display Sharing"

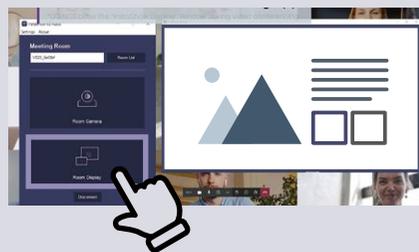

步驟 3

到 Teams，
分享 IntaShow Display
給遠端參與者

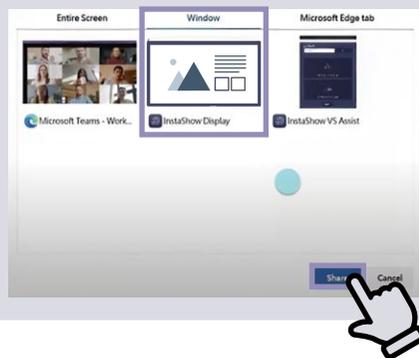

你沒有登入 Teams



按下發射器按鈕進行投影

